

Rex 数显邵氏硬度计DD-4-W系列

可选硬度标尺：A, D, B, C, DO, E, M, O, OO, OOO, OOO-S, ASKER C

DD-4-W系列 无线传输版

- ◆ 含NIST检定证书
- ◆ 符合标准ASTM D-2240
- ◆ 设置加载时间 (swc-2 软件)
- ◆ 一年质保
- ◆ 显示方式：LCD数显
- ◆ 显示精度：0.1
- ◆ 测量精度：±0.5
- ◆ 测量模式：MAX/MIN/HOLD等
- ◆ 数据传输：RS232、USB数据线、蓝牙无线传输以及自动测量软件
- ◆ 辅助功能：自动关机
- ◆ 测试时间：1-99s
- ◆ 可无线传输数据




 Bluetooth



产品特点







REX数显邵氏硬度计（无线传输版）DD-W系列是最新的功能版本，配置Wireless Gage软件，涵盖所有邵氏标尺，可进行无线wifi/蓝牙数据传输，这一更新功能大大增加的测试效率。

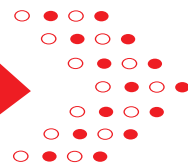

传输软件Wireless Gage

功能：

- 可实时显示数据值
- 可设置最大值、最小值范围
- 可设置传输速度
- 可选手动/自动传输
- 含数据分析功能
- 可导出数据表
- 适用设备：手机、平板以及电脑

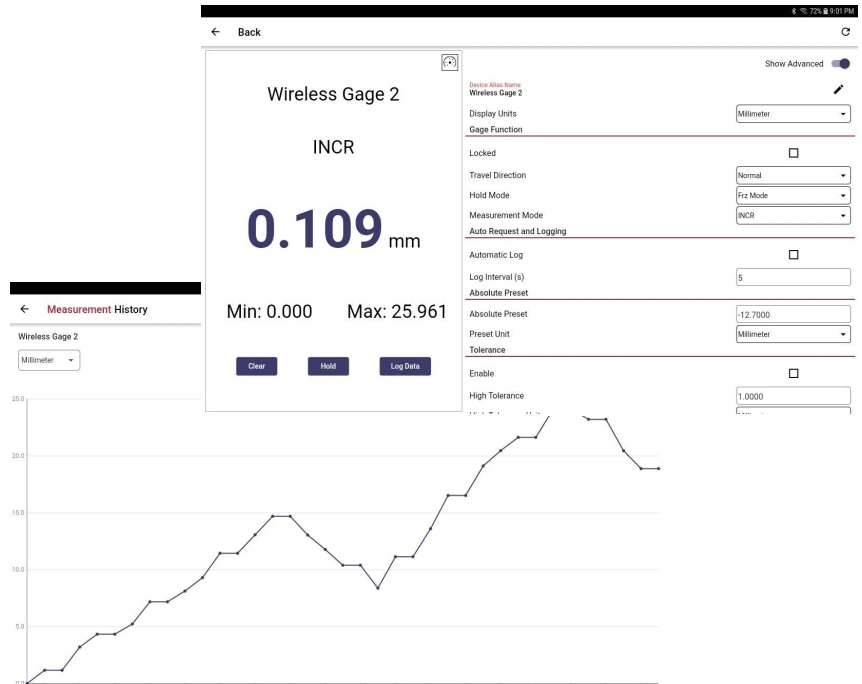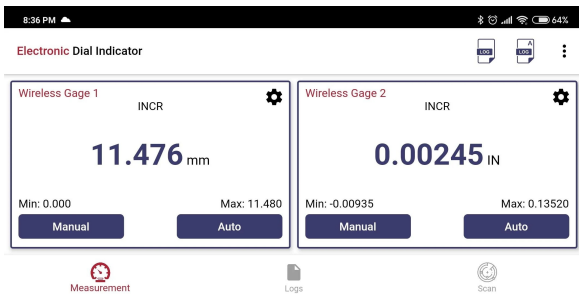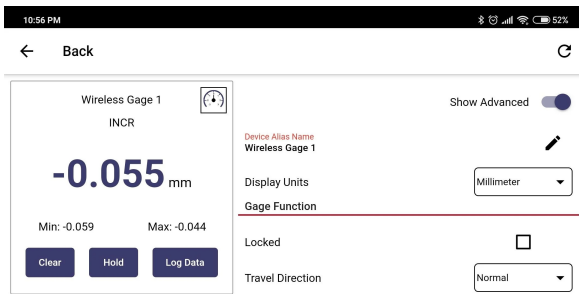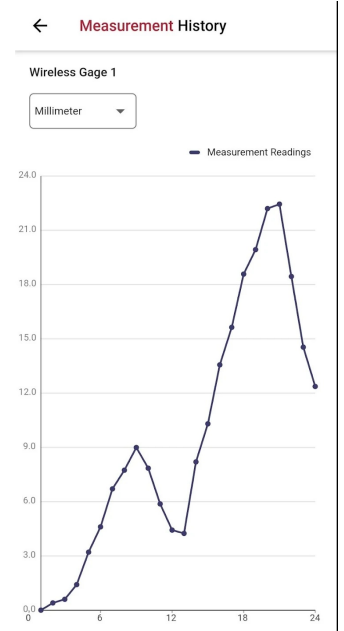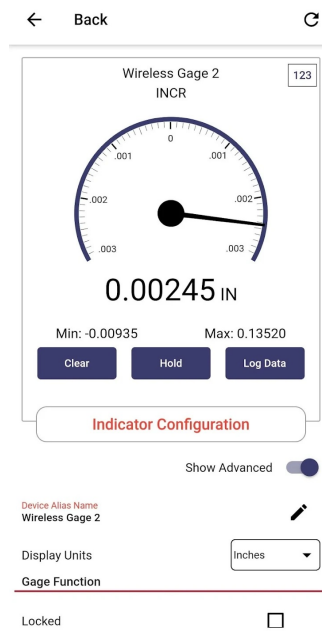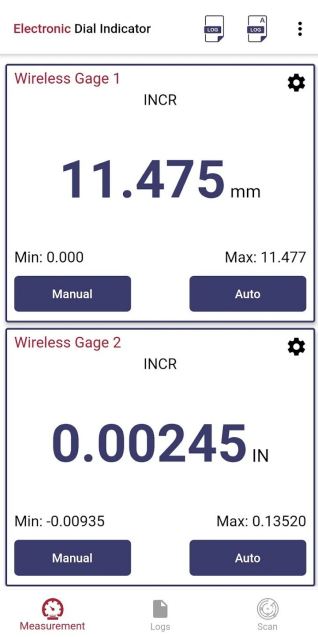

技术参数

尺寸：2.5' x 6.125'H （英寸，1 英寸等于 2.54 厘米）。

重量：7.15oz（盎司，1 盎司等于 28.35 克）

	试片厚度	应用
Shore A	≥ 6MM	软橡胶、弹性体、橡胶产品、氯丁橡胶、树脂浇铸、聚酯纤维、软质 PVC、皮革.....
Shore AM	≥ 1.5MM	软橡胶、弹性体、橡胶产品.....
Shore A0	≥ 6MM	泡棉、软弹性材料、汽车方向盘、汽车内饰.....
Shore B	≥ 6MM	中硬质材料橡胶、打字机辊板.....
Shore C	≥ 6MM	中硬质材料橡胶、塑料.....
Shore D	≥ 6MM	硬质橡胶、压克力玻璃、塑料、聚苯乙烯、硬质塑料、树脂、印刷辊、乙烯板、醋酸纤维素.....
Shore D0	≥ 6MM	硬质橡胶、塑料、中硬质材料橡胶.....
Shore E	≥ 6MM	泡棉、软弹性材料、汽车方向盘、汽车内饰.....
Shore 0	≥ 6MM	软弹性材料、印刷辊、纺织品、尼龙、奥纶纤维、聚酰胺纤维、人造丝.....
Shore 00	≥ 6MM	海绵橡胶、发泡胶、硅橡胶、凝胶类材料.....
Shore 000	≥ 6MM	海绵橡胶、发泡胶、硅橡胶、凝胶类材料.....
Shore 000S	≥ 6MM	海绵橡胶、发泡胶、硅橡胶、凝胶类材料.....
IRHD N	≥ 4MM	软橡胶、弹性体、橡胶产品.....
IRHD M	≤ 4MM	软橡胶、弹性体、橡胶产品.....
IRHD H	≥ 4MM	压克力玻璃、塑料、聚苯乙烯、硬质塑料.....
IRHD L	≥ 6MM	海绵橡胶、发泡胶、硅橡胶、凝胶类材料.....